

trast trast trasto Zellenfrequenz Line frequency Frequenza di riga Bildlinearität Field linearity Linearita di quadr Bildamplitude
Field amplitude
Amplezza di quadro

Line width
Larghezza orizzontale

SG Schirmgitterregler Screen grid control

S Bildschärfe Picture focus Definizione dell'immagine Sei 075 2511 4-942.01

Servicehinweise für Schaltnetz-teil: Gerät mit Netztrenntransfor-mator betreiben. Primärseite des Schaltnetzteiles liegt an Netzpo-tential. Bei fehlender Sekundär-spannung oder Takten des Netz-teiles Sekundärstromkreise ein-zeln unterbrechen und Funktion

überprüfen. Suchschema bei Nichtschwingen des Sperrwandlers.

→ Anlaufspannung (Pin 9/5)
< 8 V Anlauf über Di 616
u. R 616.
→ Referenspannung (Pin 1)
ca. 6 V
→ Startimpuls (Pin 4) ①

Basisstromansteuerung
(Pin 7) 2
C 626 muß vor Wechsel des IC

631 entladen sein! Netzteilregelbereich 160 bis 260 V~

Service hints for switch-mode power supply: operate set with mains-isolating transformer (n. b. the primary side of the SM power supply is normally not isolated, if there is no secondary voltage or the power supply pulsates, disconnect the secondary circuits individually and check operation. Fault finding scheme if blocking function prevents oscillation:

Starting voltage (Pin 9/5)
< 8 V, starting via Di 616
and R 616

Reference voltage (Pin 1)

approx. 6 V

Start pulse (Pin 4) 1

Base current drive (Pin 7)

Before replacement of IC 631, C 626 must be discharged. Power supply range 160 to 260 V AC.

Avvertenze di Servizio dell'ali-Avvertenze di Servizio dell'all-mentatore: Alimentare l'apparec-chio con un trasformatore sepa-ratore. Il lato primario dell'alimen-tatore è a potenziale di rete. Se tatore e a potenziale di lete. Se viene a mancare la tensione del secondario o in caso di intervento ritmico dell'alimentatore, interrompere uno alla volta i circuiti dell secondario e controllarne la funzione. Se il trasduttore di int-erdizione non viene eccitato, ri-cercare il guasto secondo lo

cercare if guasto secondo lo schama seguente:

Tensione di avviamento (pin 9/5) < 8 V. Avviamento to tramite Di 616 e R 616.

Tensione di riferimento

(pin 1) ca. 6 V.

(pin 1) ca. 6 V.

Impulso di avviamento (pin 4) (1)

Pilotaggio della corrente di base (pin 7) (2)

Il C 626 deve essere scarico prima di cambiare l'IC 631! Campo di regolazione dell'alimentatore:

160 a 260 V ~

Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bauteile beachten!


When handling MOS-circuits, always observe the MOS protection measures!


Adoperando componenti o circuiti MOS, osservarne le corrispondenti misure di protezione!


Die mit  $\triangle$  bezeichneten Bauteile sind nach den Richtlinien des VDE bzw. IEC für die Gerätesicherheit und die mit  $\triangle$  bezeichneten für die einwandfreie Gerätefunktion unbedingt notwendig. Im Ersatzfall dürfen nur Originalteile Verwendung finden.


The components marked  $\triangle$  conform to VDE or IEC guidelines and are essential for safe operation of the set, while those marked  $\triangle$  are required for correct operation. Use specified parts only when replacing.

pezzi di ricambio originali.

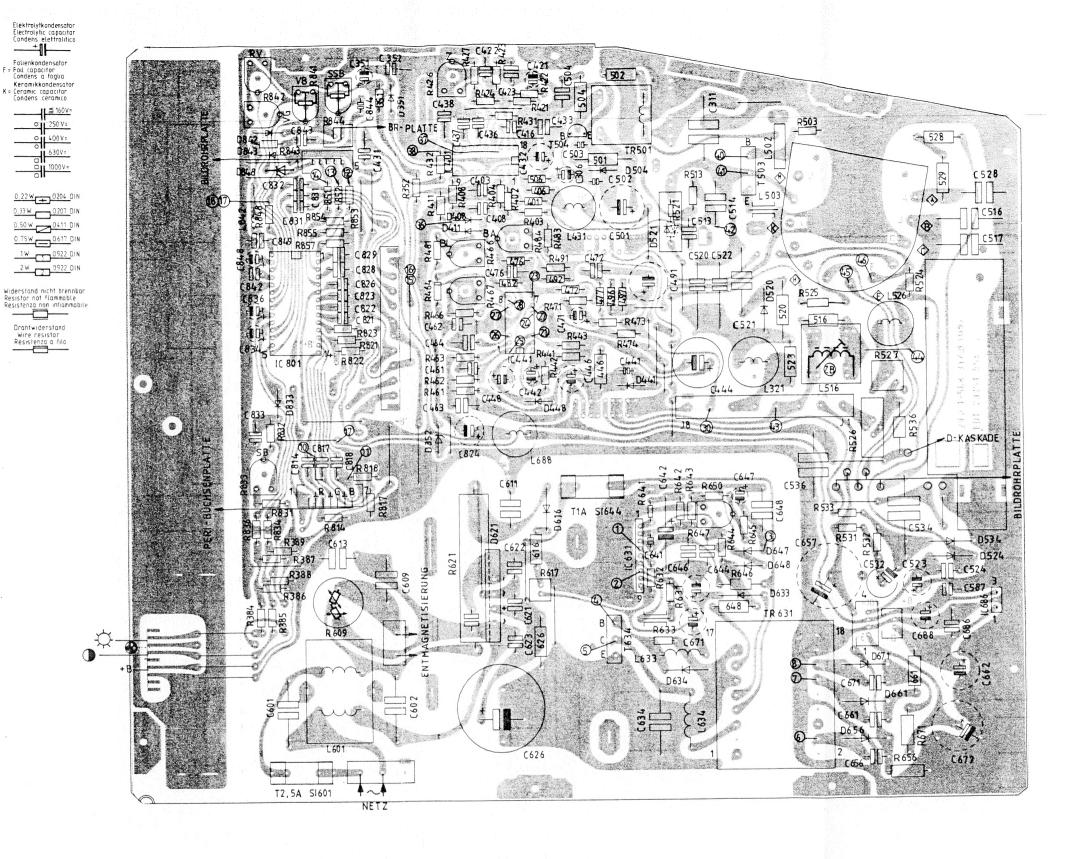


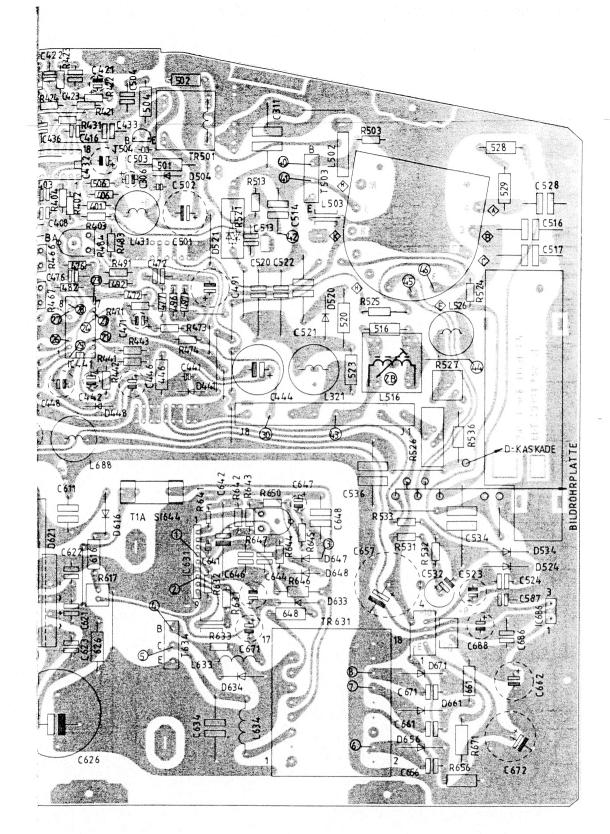

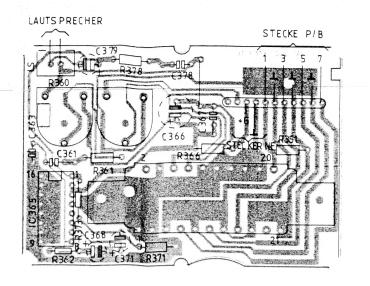


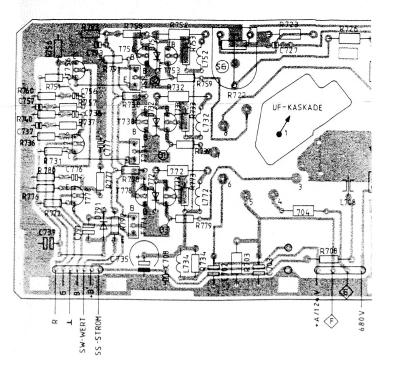

Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig When replacing the plug-in board, no alignment is necessary Non è necessaria nessuna taratura di adattamento dopo la sostituzione di una scheda ad innesto

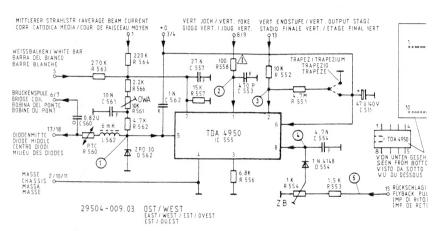



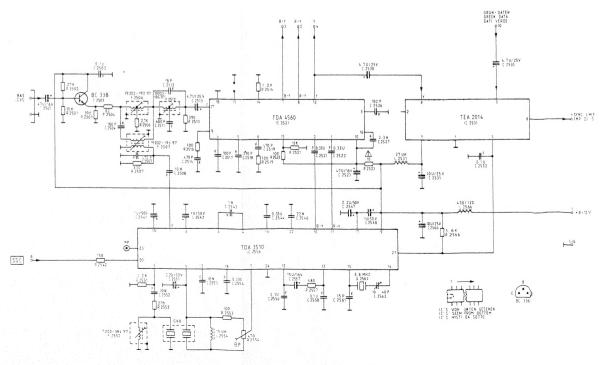

29304-045 01 FBAS-ZUSATZ/SUPPL KIT CCVS/SUPPLEM FBAS